

Uso del Rastreador de Activos o Vehículos AT 1000

ABOUT THE AT1000

El Rastreador de Vehículos AT 1000 le proporciona información constantemente sobre el lugar en donde se encuentran sus activos de alto valor y lo que están haciendo, lo cual le da a Ud. la tranquilidad de que están seguros y protegidos. Sus características únicas incluyen:

- Batería autorrecargable (3 o más años de duración)
- 3G de la red HSPA
- Sensor de movimiento
- 4 tipos de transmisión basados en la actividad
- 2 cables de alimentación externa
- 2 cables configurables de entrada/salida.



INSTALACIÓN DEL AT 1000

El AT 1000 puede ser instalado en sus activos de alto valor sin necesidad de una fuente eléctrica externa, o puede ser cableado a la fuente de energía del activo.


➔ Para instrucciones de Instalación vaya a la Guía de instalación (ASSET TRACKER INSTALLATION GUIDE) disponible: [Aquí](#).

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DDS

El AT 1000 tiene un sistema exclusivo de ajuste de la información DDS disponible para cubrir sus necesidades específicas.

Hay 4 ajustes del intervalo a considerar:

1. En la barra de herramientas seleccione el icono **Sistema** (SYSTEM) -> **Configuración de la Flota** (FLEET CONFIGURATION).
2. Del lado izquierdo de la pantalla, bajo el menú **Activos** (ASSETS) haga clic en el enlace **Ajuste de los Datos de Servicio** (SERVICE DATA SETTINGS) y como resultado se desplegará en una tabla la lista DDS **Sistema de Ajuste de la Información**.

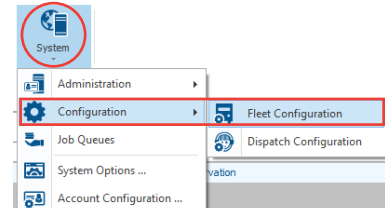

Welcome Tracking Fleet Configuration - Device Data Settings	
Tracking Config	+ Add / Edit / Delete
Assets	
Assets	
Asset Types	
Vehicle Types	
Device Data Settings	
Work Schedules	
Runs	
Description	Data Conserva
Product: AT-1000 Asset Tag (1)	
Standard AT-1000	Disabled
Product: MGS150 (1)	
Standard MGS150	Enabled
Product: Resource Tracking (3)	
PO DDS	Enabled

3. Para hacer un nuevo ajuste vaya a la esquina superior izquierda de la lista y seleccione **Agregar** + Add. Para revisar o actualizar los ajustes haga doble clic.
4. Ajuste como requiera los intervalos de transmisión para las opciones **Estacionario** (STATIONARY) y en **Movimiento** (MOVING).

Ajustes a tener en cuenta:

- **Estacionario sin Energía:** Programado para transmitir una vista cada 24 horas.
 - **Estacionario con Energía:** Programado para transmitir una vista cada 4 horas.
 - **En Movimiento sin Energía:** Programado para transmitir una vista cada hora.
 - **En Movimiento con Energía:** Programado para transmitir una vista cada hora.
- ➔ Si desea activar el detector de movimiento active la casilla al lado de **Activar Detector de Movimiento** (ENABLE MOTION DETECTOR).
- ➔ Si Ud. Hace cambios a la configuración automática del DDS (Sistema de Ajuste de la Información), se recomienda que reinicie el dispositivo. Consulte la Guía de Instrucciones (INSTRUCTIONS GUIDE) que recibió.

5. Cuando termine de programar los ajustes haga clic en **Guarde y Cierre** Save & Close



NORMAS ÚTILES

Norma	Descripción
Norma Análoga	Usada para determinar cuando el sensor de un activo se sale de los parámetros o límites establecidos. El parámetro de valor del rango debe estar entre 3.5 a 4.3 V
Input Norma de Entrada	Usada para avisar cambios en uno de los sensores instalados (por ejemplo si la puerta es abierta o cerrada). Si se esta usando un candado para el contenedor, un sensor debe ser instalado para alertarlo si ha sido abierto o manipulado.
Norma de temperatura	Norma de temperatura: Usada con un sensor de temperatura que puede ser instalado para avisar si la temperatura del trailer se sale de los parámetros establecidos.
Norma de Distancia	Usada para saber si el activo se ha movido fuera de la distancia establecida (en metros o pies).

INFORMES ÚTILES

Informe	Descripción
Posición	Muestra cada vista de la información tomada durante el lapso de tiempo especificado.
Ultima Ubicación	Muestra el último registro captado por el dispositivo.
POIs Puntos de Interés	Le informa la interacción que el activo tuvo con los Puntos de Interés específicamente programados en el sistema.
Input	Le informa acerca del estado de los sensores instalados.
Temperatura	Muestra la diferencia de temperatura durante un tiempo específico.
Rastros del camino	Es similar al reporte de posición. Está disponible desde la pantalla de rastreo con relación a un activo específico.

⇒ Consulte las [Tarjetas de Referencia Rápida](#) para obtener mas información acerca del trabajo con la Pantalla de Rastreo, el trabajo con Normas y el trabajo con Informes o reportes.